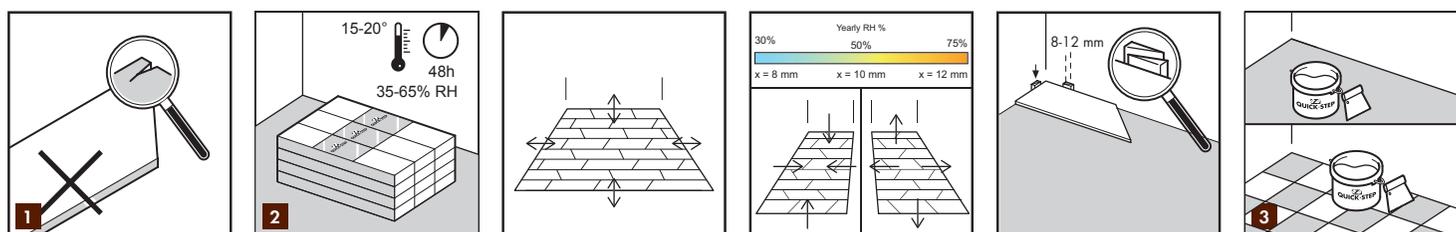


I materiali per pavimenti in parquet Quick-Step vengono consegnati insieme a delle istruzioni illustrate. Il testo qui di seguito fornisce una spiegazione alle illustrazioni, ed è suddiviso in 4 sezioni: Preparazione, Posa, Finitura e Pulizia. Si raccomanda di leggere accuratamente e per intero tali informazioni, studiando al contempo ciascuna illustrazione. In caso di dubbi o di domande, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore Quick-Step oppure l'assistenza tecnica. Si raccomanda vivamente l'uso di accessori originali Quick-Step, in modo da beneficiare completamente della garanzia sul prodotto.


1

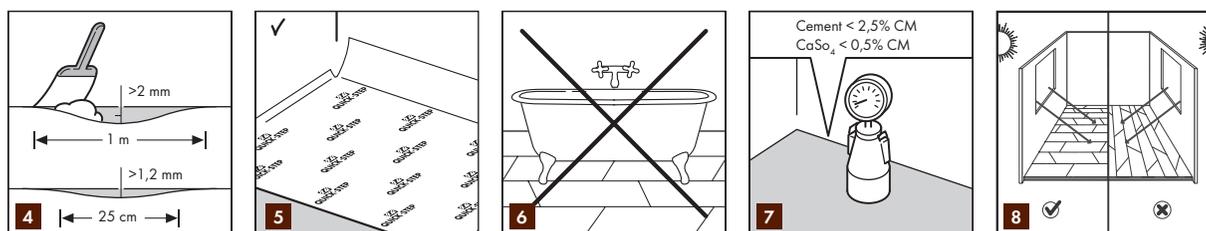
È possibile acquistare i pavimenti Quick-Step in vari formati, decori e qualità. Prima d'iniziare la posa, assicuratevi di aver ricevuto il pavimento che avete ordinato. È sempre raccomandabile conservare un'etichetta finale del prodotto insieme alla ricevuta. Non installate pannelli di legno che presentino danni su superfici, spigoli o giunti di incastro. Controllate con attenzione ogni pannello prima e durante la posa, preferibilmente alla luce del giorno. Tenete sempre a mente che il legno non è un materiale omogeneo. È possibile che tra i singoli pannelli vi siano delle differenze, esattamente come vi sono differenze tra i singoli alberi in natura. La presenza di linfa del legno, nodi e crepe dipende dalla classificazione selezionata e dall'essenza prescelta. Queste imperfezioni sono caratteristiche naturali del legno e non possono essere considerate difetti del prodotto. Pertanto, prima della posa dovreste sempre accertarvi che il pavimento abbia l'aspetto che vi aspettate e verificare di avere a disposizione tutte le informazioni. Se un pannello del parquet è stato installato, viene considerato come accettato e qualsiasi difetto o variazione di colore che interessi tale pannello non può costituire in alcun modo motivo di reclamo. Durante la posa, raccomandiamo di mescolare tra loro i pannelli provenienti da diverse confezioni.

2

Dopo aver ricevuto i pacchi contenenti il pavimento, è necessario lasciarli acclimatare. A tale scopo, prima della posa i pacchi devono essere lasciati chiusi, in posizione orizzontale, non a contatto con pareti o pavimenti. Si raccomanda di conservarli alla normale temperatura ambiente (15-20°C / 59-65°F) e a un livello di umidità relativa compreso tra il 35 e il 65% per almeno 48 ore prima della posa. Un pavimento Quick-Step è realizzato in legno naturale e quindi si dilaterà e si restringerà a causa dei cambiamenti di umidità relativa. Le variazioni di dimensione del pavimento posato saranno leggermente più accentuate in larghezza che in lunghezza. Ad esempio, a 20°C e con un'umidità relativa del 40-60%, lo spostamento del legno è minimo. I pavimenti in parquet Quick-Step sono prodotti e consegnati con un contenuto di umidità che può sopportare un'umidità relativa del 35-65%. Con clima secco, ad esempio nei paesi scandinavi durante l'inverno, l'umidità relativa potrebbe scendere sotto il 25% e nei mesi estivi superare il 70%. Ciò provoca spostamenti nella superficie del pavimento. Per assicurarsi di avere spazio libero a sufficienza per gli spostamenti naturali del legno ed evitare la possibilità di apertura dei giunti, cigolii ecc. occorre sempre mantenere un giunto di dilatazione medio di 10 mm rispetto a pareti, soglie, scale, tubazioni ecc. durante la posa di locali residenziali di normali dimensioni. Utilizzate i distanziali del kit di installazione per mantenere lo spazio libero corretto. In caso di posa durante l'inverno, con umidità relativa molto bassa, lo spazio libero rispetto alla parete deve essere ridotto a 8 mm (con umidità relativa bassa il pavimento si restringe). Al contrario, in caso di posa durante l'estate con un alto livello di umidità relativa, lo spazio libero deve essere aumentato a 12 mm (con umidità relativa alta il pavimento si espande). Lo spazio libero deve essere lasciato aperto e non deve essere riempito con sigillante, silicone o altro materiale adesivo. Una posa flottante è per sua natura flottante, quindi non fissate mai il pavimento mediante chiodi, colla, viti o in qualsiasi altro modo.

3

Se il pavimento viene incollato, la copertura del pavimento in uso deve essere completamente rimossa. Il massetto sottostante deve essere rigido, asciutto, uniforme e conforme agli standard.


4

È necessario controllare accuratamente che l'intero massetto sia livellato in modo uniforme. Utilizzando una livella di circa 1 m, assicuratevi che il pavimento sia uniforme, senza dislivelli superiori a 2 mm. Assicuratevi inoltre che non siano presenti rilievi superiori a 1,2 mm entro un raggio di 250 mm. Se necessario, utilizzare un composto autolivellante per raggiungere la corretta uniformità e planarità della base del pavimento.

5

Per ottenere una protezione insonorizzante ottimale e la migliore comodità della camminata possibile, nonché per evitare irregolarità di minore entità del massetto, si raccomanda vivamente l'uso di un sottofondo Quick-Step appropriato. Se il sottofondo Quick-Step prescelto non dispone della barriera impermeabile al vapore, è necessario utilizzare una pellicola in polietilene di 0,2 mm come protezione minima contro l'umidità. La pellicola in polietilene deve sovrapporsi, in corrispondenza delle giunzioni, di almeno 200 mm. In caso di posa flottante con qualsiasi altro tipo di sottofondo diverso dal sottofondo Quick-Step, è necessario rispettare le medesime specifiche tecniche. Nel caso si verificano dei problemi e risulti che la causa è da attribuire al sottofondo, la garanzia non sarà valida.

6

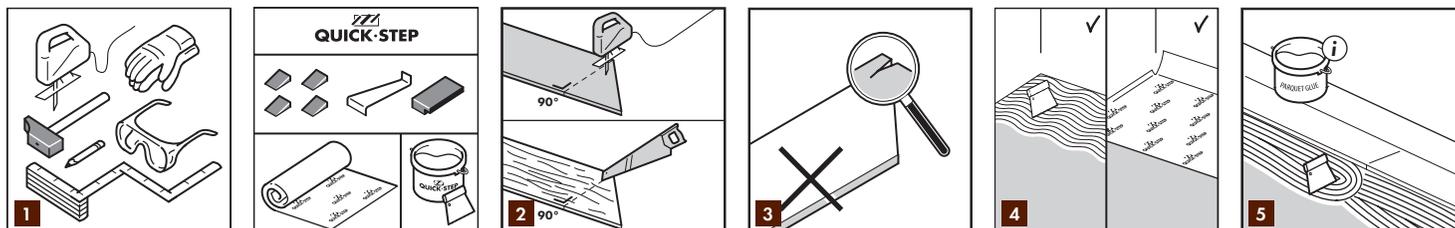
I pavimenti in parquet Quick-Step non devono essere posati in locali di norma bagnati o in altre stanze con uno scarico a pavimento. Non è possibile effettuare la posa direttamente sulle travi del pavimento.

7

I massetti minerali, quali ad esempio il calcestruzzo, devono essere sufficientemente asciutti prima della posa (<2,5% CM / 75% Tramex). Se il contenuto di umidità è superiore, oppure può diventare superiore, è necessario utilizzare altri tipi di protezione antiumidità.

8

Prima di iniziare, pianificare attentamente la direzione di posa dei pannelli. Normalmente, consigliamo una posa in direzione parallela alla luce incidente. Se il locale è lungo e stretto, come per un corridoio, consigliamo una posa in direzione parallela alle pareti lunghe. Prestare attenzione al fatto che il colore naturale sarà influenzato dalla luce del sole (lo scolorimento dovuto ai raggi UV è inevitabile). Ciò potrebbe causare lo sbiadimento naturale e il cambiamento del colore, che non rappresentano un difetto del prodotto.


1

I pavimenti in legno Quick-Step sono facili da installare e non richiedono attrezzi costosi. Oltre a pochi, comuni utensili per il "fai-da-te" (colla, spatola per colla, metro snodato, matita, martello, seghetto a mano o seghetto elettrico, squadra da falegname ed eventualmente trapano elettrico e guanti da lavoro), avete bisogno soltanto di un kit di installazione Quick-Step contenente blocco di battuta, tira-lama e distanziali. Assicuratevi di avere tutti gli attrezzi a disposizione prima d'iniziare la posa.

2

Durante il taglio di un pannello in legno Quick-Step, assicuratevi di non produrre schegge o trucioli. Se state utilizzando una sega a mano, tenete la superficie decorativa rivolta verso l'alto. Con un seghetto elettrico, la superficie decorativa deve essere rivolta verso il basso.

3

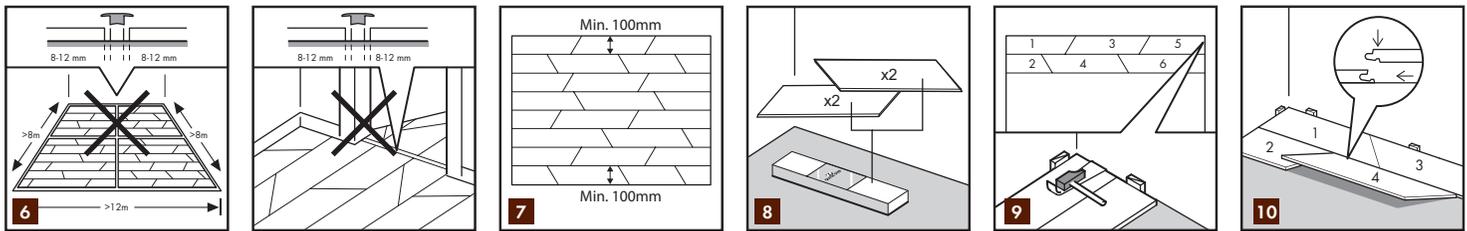
Prima di essere imballato, ogni pannello di legno Quick-Step viene controllato metodicamente per verificare l'assenza di qualsiasi imperfezione. Tuttavia, le confezioni o possono venir danneggiate durante il trasporto o quando vengono aperte. Evitate di installare un pannello con una superficie, un bordo o un incastro danneggiati. Ispezionare con attenzione ogni pannello prima di installarlo. Una confezione Quick-Step può contenere un pannello che consiste di diversi pezzi terminali di breve lunghezza, per facilitare la posa. La quantità di pezzi terminali corti per ciascuna scatola può variare da due a tre. La lunghezza complessiva di tutti pezzi corti sarà sempre uguale alla lunghezza di un normale pannello. Prestare attenzione al fatto che il legno non è un materiale omogeneo. Vi saranno sempre differenze fra un pannello e l'altro proprio come vi sono differenze fra un albero e l'altro. È proprio questo aspetto che regala all'utente la sensazione calda e naturale che un pavimento in parquet sa offrire. Anche nodi e crepe compariranno a seconda della classificazione e dell'essenza prescelta. Si tratta di una caratteristica naturale e non è possibile considerarla un difetto del prodotto. Pertanto, accertatevi sempre che il pavimento abbia l'aspetto desiderato e richiedete al rivenditore tutte le informazioni necessarie prima della posa. Dopo la posa, un pannello è considerato come accettato e non può essere oggetto di reclamo. Consigliamo di mescolare tra loro i pannelli, prelevandoli da confezioni diverse man mano che si procede con la posa.

4

I pannelli per parquet possono essere posati in modo flottante o incollati.

5

L'incollaggio diretto può essere effettuato solo su un massetto adatto (in termini di planarità, solidità, assenza di crepe, ecc.) conformemente a principi e criteri generali. Il massetto deve essere sufficientemente asciutto, rigido e uniforme. Assicuratevi di utilizzare una colla idonea. Seguite le istruzioni circa il tempo di asciugatura, la quantità da utilizzare, la modalità di applicazione, ecc. Queste istruzioni devono essere fornite dal produttore della colla. Se decidete di incollare il vostro pavimento, evitate il più possibile di camminare sulle sezioni incollate durante la posa.


6

In una posa incollata, non vi sono restrizioni circa la lunghezza e la larghezza. Resta obbligatorio l'uso di un distanziatore intorno al perimetro della stanza, ma non è più necessario l'uso di un intelaiatura a T nelle soglie delle porte.

7

Prima di iniziare, misurate con cura la lunghezza e la larghezza del locale la stanza, in modo da pianificare una disposizione precisa per ottenere un aspetto equilibrato del pavimento. Ciò garantirà inoltre di evitare che l'ultima fila sia troppo stretta. Se l'ultima fila risultasse inferiore a 100 mm, la posa sarà più semplice se i pannelli della prima fila sono tagliati nel senso della lunghezza.

8

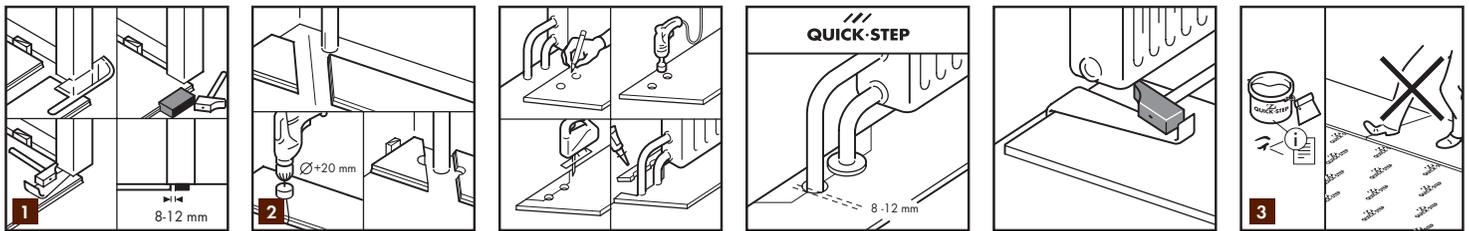
La nostra gamma di pavimenti Intenso consiste di pannelli che sono orientati verso sinistra e verso destra. Questo significa che in 1 confezione di pavimenti Intenso, dovrete avere 2 pannelli orientati a sinistra e 2 pannelli orientati a destra. Vi preghiamo di fare una verifica prima della posa. In Quick-Step, consideriamo una giunzione fra un pannello destro e uno sinistro come un'unica giunzione/fila.

9

Iniziate la posa con i 2 pannelli etichettati come 1 e 2. Ponendovi di fronte alla parete, posate il pavimento da sinistra verso destra. Tagliate l'estremità di entrambi i pannelli creando un angolo di 90° in modo che siano allineati contro la parete. Giuntate entrambi i pannelli (1 e 2) nella giunzione sul lato lungo (inserite con una leggera angolazione la linguetta del pannello 2 nella scanalatura del pannello 1). Per determinare il corretto spazio di dilatazione, fare riferimento alla parte preparatoria di queste istruzioni. Lo spazio di dilatazione è necessario per consentire al pavimento di muoversi in modo naturale dopo la posa (gli spostamenti naturali del pavimento dipendono dal livello di umidità relativa del luogo di posa). Al termine della posa, questo spazio di dilatazione è nascosto dai nostri battiscopa o dalle nostre modanature. Premete verso il basso fino a quando il giunto si incastra. Se il giunto rimane leggermente aperto, battetevi sopra con il palmo della mano o usate un martello in gomma e un blocco di battuta.

10

Prendete i pannelli 3 e 4 e incastrateli separatamente nel pannello precedente. Il pannello 3 nel pannello 1 e il pannello 4 nel pannello 2. Se il giunto rimane leggermente aperto, battetelo con un martello in gomma e un blocco di battuta. Procedete in questo modo fino a quando l'intera fila è stata completata. Si consiglia di considerare una giunzione fra un pannello sinistro e uno destro come 1 fila, per mantenere un allineamento perfetto all'inizio della posa. Quando la prima fila è stata installata, è possibile continuare pannello per pannello come nel caso di un pavimento in parquet tradizionale.


1

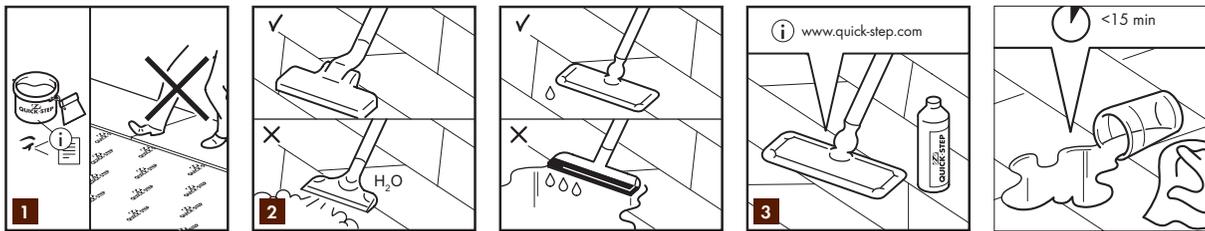
Per ottenere una rifinitura gradevole quando il nuovo pavimento incontra la soglia di una porta, raccomandiamo di effettuare un taglio sotto la modanatura della porta. A tale scopo, capovolgete un pannello e posizionatelo sul pavimento contro la modanatura. Quindi tenete il seghetto manuale appoggiato di piatto sul pannello e tagliate l'intelaiatura o la modanatura, come mostrato in figura. Rimuovete il pezzo tagliato e utilizzate l'aspirapolvere per eliminare i detriti. A questo punto, potete semplicemente far scorrere il pavimento sotto l'intelaiatura o la modanatura e ottenere una rifinitura perfetta.

2

Per installare i pavimenti in parquet Quick-Step intorno alle tubazioni, misurate accuratamente e contrassegnate i pannelli con il punto centrale esatto per ciascuna tubazione. Praticate con il trapano un foro in corrispondenza di ciascun punto contrassegnato, equivalente al diametro della tubazione + 16 mm, se il clima è secco, e 24 mm se il clima è umido. Se si tratta del lato lungo del pannello, eseguite un taglio di 45 gradi da ciascun foro al bordo del pannello e quindi eseguite un taglio tra i fori come mostrato in figura. Se si tratta dell'estremità del pannello, eseguite un taglio diritto da una parte all'altra del pannello. Posate il pannello. Successivamente, utilizzate una normale colla per legno lungo le estremità del pezzo tagliato in precedenza e incollate il pezzo nella sua posizione originaria. Attenzione a non far fuoriuscire la colla tra il pezzo segato e il sottofondo. Utilizzate i distanziali per garantire che il giunto venga incollato saldamente e rimuovete l'eventuale colla sulla superficie del pavimento direttamente con uno straccio inumidito. Lo spazio libero creato intorno alle tubazioni serve a garantire che il pavimento possa muoversi come previsto nel corso delle stagioni. Tali spazi non devono essere riempiti con sigillante, silicone o altro materiale adesivo. Per nascondere gli spazi intorno alle tubazioni dei termosifoni, utilizzate gli anelli di raccordo Quick-Step per termosifoni.

3

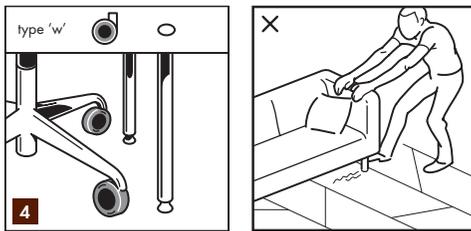
Ispezionate la superficie finale del pavimento posato, rimuovete tutti i distanziali e installate i battiscopa in legno Quick-Step seguendo le istruzioni allegate ai battiscopa.



1
 Se il pavimento viene incollato, evitate di utilizzare il pavimento se la colla non è asciutta (seguite le istruzioni del produttore della colla). Dopo la posa, si raccomanda di mantenere delle condizioni di temperatura intorno a 15 - 22°C e un livello di umidità relativa tra il 35 e il 65%. Durante il periodo invernale, l'aria nei locali è normalmente molto secca, motivo per cui si consiglia vivamente di utilizzare degli umidificatori in modo da garantire un livello di umidità costante. In estate e in autunno, quando vi è un'umidità relativa elevata, il locale dovrebbe essere ben ventilato.

2
 Per rimuovere sporcizia e polvere dal pavimento, utilizzate un mop asciutto, una scopa o un aspirapolvere. Assicuratevi che l'aspirapolvere sia dotato di ruote morbide e di una spazzola speciale per parquet, in modo da evitare di graffiare il pavimento. Non usate mai un pulitore a vapore per pulire il pavimento in legno. Per la prima pulizia del pavimento, accertatevi di rimuovere TUTTA la polvere e la sporcizia prima di usare un panno. Non è assolutamente consentito effettuare una manutenzione del pavimento in legno con eccessivo utilizzo di acqua.

3
 Per la manutenzione del pavimento, utilizzate solo i prodotti per la pulizia consigliati. Ricordate che l'uso di altri prodotti per la pulizia potrebbe danneggiare il pavimento. Ripassate sempre immediatamente il pavimento con un panno per asciugarlo, finché sulla superficie non siano visibili segni di umidità o di liquidi. I parquet smussati devono essere puliti solo con un panno asciutto.


4

Le rotelle delle sedie da ufficio devono essere del tipo cosiddetto "morbido" ed è raccomandabile sistemare un tappeto protettivo in plastica nella zona in cui la sedia sarà collocata o utilizzata. Tutte le gambe dei mobili devono essere protette da appositi feltrini in modo da evitare di graffiare la superficie verniciata o oliata. Non spingete o trascinate mobili pesanti sul pavimento in legno, in modo da evitare possibili graffi. Si raccomanda di sollevare i mobili per spostarli. Posizionate sempre un sottoporta di buona qualità a ogni ingresso per evitare l'introduzione di sabbia, sporcizia o acqua, che potrebbero provocare graffi.

5

Speciali istruzioni per la pulizia sono a disposizione presso il vostro rivenditore Quick-Step o sul sito web di questi prodotti. Leggete con attenzione queste istruzioni prima di effettuare la manutenzione delle superfici verniciate o oliate.

6

Il produttore non si assume alcuna responsabilità di eventuali problemi o danni derivanti dall'inesperienza nella preparazione del sottofondo o nella posa stessa del pavimento o dall'aver esposto il pavimento a condizioni climatiche o di manutenzione inappropriate. Il diritto all'indennizzo di pannelli danneggiati o di diversa colorazione non si estende ai parquet già installati. Per casistiche di applicazione particolari, consigliamo di informarvi adeguatamente per quanto riguarda i requisiti specifici del progetto di costruzione. In caso di ulteriori domande, contattate il vostro rivenditore.